

DM AUTOTEILE

Anleitung BMW 5er G30/G31 Frontspoiler Flaps



REVISION: 02.07.2019

DM-Autoteile GmbH - Kruppstraße 53 - 59227 Ahlen - Tel.: +49 (0)23 82 / 7664 000 - www.dm-autoteile.de

BITTE BEACHTEN!**Sehr geehrter Kunde,**

diese Anleitung soll helfen, die DM Autoteile BMW 5er G30/G31 Frontspoiler Flaps an Ihrem Fahrzeug einfach und schnell zu montieren.

Grundvoraussetzung für einen reibungslosen Umbau ist die Benutzung einer Hebebühne. Um Beschädigungen zu vermeiden, empfehlen wir, den Umbau mit einer weiteren Person durchzuführen. Der Einbau erfolgt an den original Befestigungspunkten und sollte demnach binnen weniger Stunden umsetzbar sein.

ACHTUNG: Es ist generell ratsam, Arbeiten an Fahrzeugen von Fachleuten durchführen zu lassen. Ebenfalls kann die Montage durch einen Laien durchgeführt werden, jedoch übernehmen wir in diesem Fall keinerlei Haftung für das Produkt.

Nur ein fachgerechter und vollständig nach unserer Anleitung durchgeführter Umbau, ist für den Straßenverkehr zugelassen.

Benötigte Personen: 1**Benötigte Zeit: 1 Stunde**

Die benötigten Hilfsmittel entnehmen Sie der Liste (Seite 3) "Was Sie noch benötigen". Wir haben darauf geachtet, dass keinerlei Spezialwerkzeug benötigt wird.

Wenn Sie Hilfe brauchen, organisieren wir gerne den Einbau in unserer hauseigenen Werkstatt.

BMW 5er G30/G31 Frontspoiler ist mit folgenden Modellen kompatibel:**BMW G30 Limousine (Bj. 2017 - Heute)**

für M-Stoßstangen ab Werk oder Hausmarkenstoßstangen.

Nicht kompatibel für M5!

BMW G31 Touring (Bj. 2017 - Heute)

für M-Stoßstangen ab Werk oder Hausmarkenstoßstangen.


Nicht kompatibel für M5!

Empfehlung: Wir empfehlen aufgrund der Sicherheit, die Montage durch Fachpersonal durchführen zu lassen!

LIEFERUMFANG:

1x Flap rechts

1x Flap links

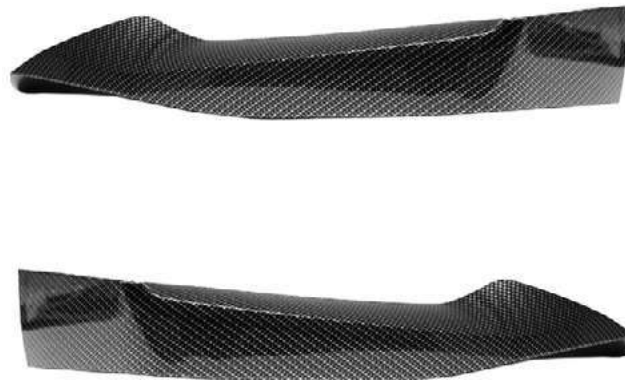

WAS SIE NOCH BENÖTIGEN:

Werkzeug



1x 25er Torx



1x Knarre mit 8er Nuss



1x 6er Bohrer

822 31708
822 -14100

Version 01.2019 - BMW 5er G30/G31 Frontspoiler Flaps - Letzte Revision: 02.07.2019, 17:00 Uhr

MONTAGE:

1. Stoßstange unterhalb mit Silikonreiniger reinigen.
2. Flap (rechts) anlegen und einseitig das 3M-Klebeband zur Hälfte entfernen und in Position bringen (siehe Bild 1).
3. Vorsichtig das 3M-Klebeband komplett abziehen und dabei die Flap fest andrücken (siehe Bild 2).
4. Flap (links) anlegen und einseitig das 3M-Klebeband zur Hälfte entfernen und in Position bringen (siehe Bild 1)
5. Vorsichtig das 3M-Klebeband komplett abziehen und dabei die Flap fest andrücken (siehe Bild 2).
6. Die äußeren 5 Befestigungspunkte mit dem 6er Bohrer vorbohren und die Blechschrauben mit 25er Torx verschrauben.

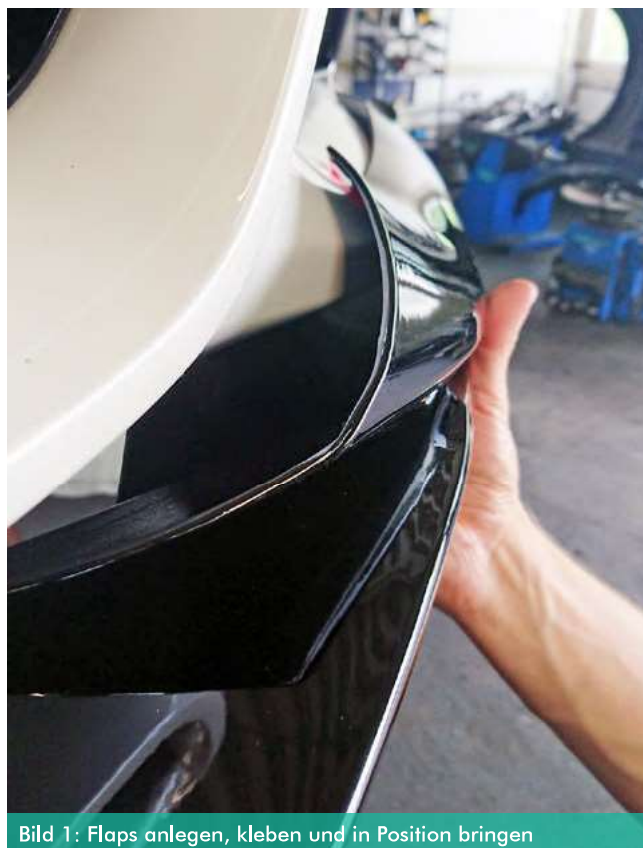


Bild 1: Flaps anlegen, kleben und in Position bringen

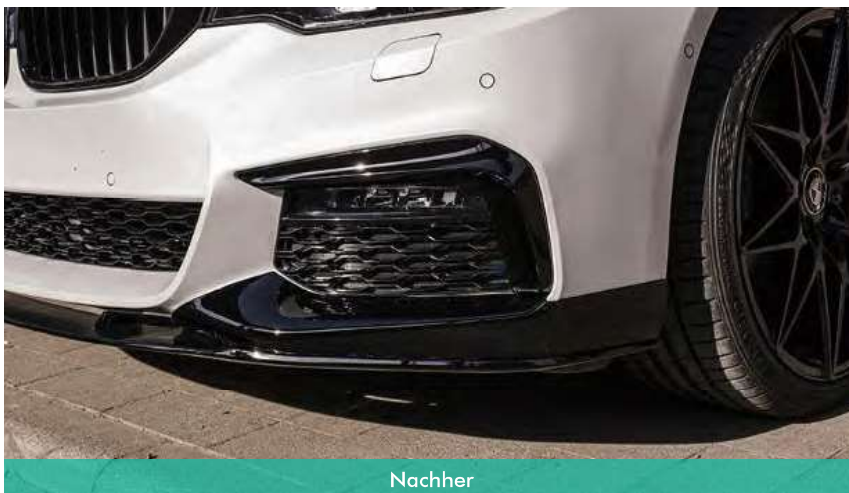


Bild 2: Klebeband abziehen und Flaps fest andrücken

VORHER / NACHHER:



Vorher



Nachher

822-31708
822-14100

Version 01.2019 - BMW 5er G30/G31 Frontspoiler Flaps - Letzte Revision: 02.07.2019, 17:00 Uhr