

DM // AUTOTEILE

Anleitung BMW 3er G20/G21 Diffusor



8 22 - 14060



REVISION: 01.01.2020

DM-Autoteile GmbH - Kruppstraße 53 - 59227 Ahlen - Tel.: +49 (0)23 82 / 7664 000 - www.dm-autoteile.de

BITTE BEACHTEN!**Sehr geehrter Kunde,**

diese Anleitung soll helfen, den DM Autoteile BMW 3er G20/G21 Diffusor und seine Komponenten an Ihrem Fahrzeug einfach und schnell zu montieren.

Grundvoraussetzung für einen reibungslosen Umbau ist die Benutzung einer Hebebühne. Um Beschädigungen zu vermeiden, empfehlen wir, den Umbau mit einer weiteren Person durchzuführen. Der Einbau erfolgt an den original Befestigungspunkten und sollte demnach binnen weniger Stunden umsetzbar sein.

ACHTUNG: Es ist generell ratsam, Arbeiten an Fahrzeugen von Fachleuten durchführen zu lassen. Ebenfalls kann die Montage durch einen Laien durchgeführt werden, jedoch übernehmen wir in diesem Fall keinerlei Haftung für das Produkt.

Nur ein fachgerechter und vollständig nach unserer Anleitung durchgeführter Umbau, ist für den Straßenverkehr zugelassen.

Benötigte Personen: 1 - 2**Benötigte Zeit: 1 Stunde**

Die benötigten Hilfsmittel entnehmen Sie der Liste (Seite 3) "Was Sie noch benötigen". Wir haben darauf geachtet, dass keinerlei Spezialwerkzeug benötigt wird.

Wenn Sie Hilfe brauchen, organisieren wir gerne den Einbau in unserer hauseigenen Werkstatt.

BMW 3er G20/G21 Diffusor

ist mit folgenden Modellen kompatibel:

BMW G20 Limousine (Bj. 2019 - Heute)

nur passend für Modelle mit M-Paket ab Werk.

BMW G21 Touring (Bj. 2019 - Heute)

nur passend für Modelle mit M-Paket ab Werk.

Lieferumfang:

- 1x Diffusor
- 1x Abdeckung
- 1x Abschlepphakenabdeckung



DM // AUTOTEILE
PREMIUM

WAS SIE NOCH BENÖTIGEN:

Werkzeug



1x kleine Knarre 10er Nuss

Montage:

Bild 1: Heckdiffusor anklipsen

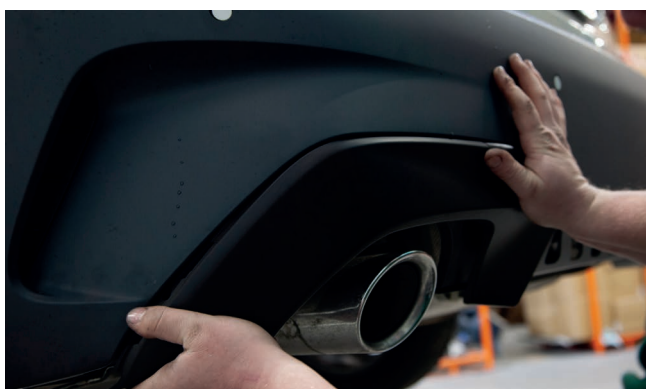


Bild 2: Heckdiffusor andrücken



Bild 3: Heckdiffusor montiert



Bild 4: Abdeckung einsetzen

1. Fahrzeug auf die Hebebühne hochfahren.
2. Die serienmäßig befestigten 7x Schrauben am Diffusor mit 10er Nuss lösen und aus der Vorrichtung ausklipsen.
3. Nach erfolgreicher Demontage den neuen Heckdiffusor von oben und unten einklipsen und mit den Händen andrücken (siehe Bild 1+2).
4. Abschlepphakenabdeckung ausklipsen und mit der mitgelieferten Zuhör austauschen (siehe Bild 3).
5. Den mittelteil des Heckdiffusors einsetzen (siehe Bild 4) und von unten wieder verschrauben (siehe Bild 5+6).



Bild 5: 10er Nuss Schrauben verschrauben



Bild 6: Fertig!

VORHER / NACHHER:



Vorher



Nachher

8 22 - 14060

Version 01.2020 - BMW 5er G20/G21 Diffusor - Letzte Revision: 01.01.2020, 17:00 Uhr