

# DM AUTOTEILE

## Anleitung BMW 5er G30 Heckspoiler



REVISION: 02.07.2019

DM-Autoteile GmbH - Kruppstraße 53 - 59227 Ahlen - Tel.: +49 (0)23 82 / 7664 000 - [www.dm-autoteile.de](http://www.dm-autoteile.de)

**BITTE BEACHTEN!****Sehr geehrter Kunde,**

diese Anleitung soll helfen, den DM Autoteile BMW 5er G30 Heckspoiler und seine Komponenten an Ihrem Fahrzeug einfach und schnell zu montieren.

Grundvoraussetzung für einen reibungslosen Umbau ist die Benutzung einer Hebebühne. Um Beschädigungen zu vermeiden, empfehlen wir, den Umbau mit einer weiteren Person durchzuführen. Der Einbau erfolgt an den original Befestigungspunkten und sollte demnach binnen weniger Stunden umsetzbar sein.

**ACHTUNG:** Es ist generell ratsam, Arbeiten an Fahrzeugen von Fachleuten durchführen zu lassen. Ebenfalls kann die Montage durch einen Laien durchgeführt werden, jedoch übernehmen wir in diesem Fall keinerlei Haftung für das Produkt.

Nur ein fachgerechter und vollständig nach unserer Anleitung durchgeführter Umbau, ist für den Straßenverkehr zugelassen.

**Benötigte Personen: 1 - 2****Benötigte Zeit: 1 Stunde**

Die benötigten Hilfsmittel entnehmen Sie der Liste (Seite 3) "Was Sie noch benötigen". Wir haben darauf geachtet, dass keinerlei Spezialwerkzeug benötigt wird.

Wenn Sie Hilfe brauchen, organisieren wir gerne den Einbau in unserer hauseigenen Werkstatt.

**BMW 5er G30 Heckspoiler**

**ist mit folgenden Modellen kompatibel:**

**BMW G30 Limousine (Bj. 2017 - Heute)**

**Nicht kompatibel für M5!**

LIEFERUMFANG:

---

1x Heckspoiler

1x Betalink



WAS SIE NOCH BENÖTIGEN:

---

Werkzeug

-  1x Silikonentferner
-  1x Reinigungstuch
-  1x Kreppband
-  1x 3M Klebeband



**MONTAGE:**

1. Die Innenseite des Heckspoilers mit Silikonentferner reinigen (siehe Bild 1).
2. Karosserie / Kofferraum großflächig mit Silikonentferner reinigen (siehe Bild 2).
3. Heckspoiler anlegen und in gewünschter Position ausrichten (siehe Bild 3).
4. Die Fläche um den Spoiler herum großflächig mit Kreppband bekleben (verhindert überschüssige Klebereste auf dem unbeschädigten Lack) (siehe Bild 4).
5. Die Innenseite des Heckspoilers mit Betalink 1K Kleber vollflächig einstreichen (siehe Bild 5).
6. Heckspoiler auf die ausgerichtete Position anbringen, fest andrücken und ca. 5 min zusätzlich oberhalb mit Kreppband oder 3M-Klebeband fixieren (siehe Bild 6).



Bild 1: Innenseite des Heckspoilers mit Silikonentferner reinigen



Bild 2: Karosserie / Kofferraum mit Silikonentferner reinigen

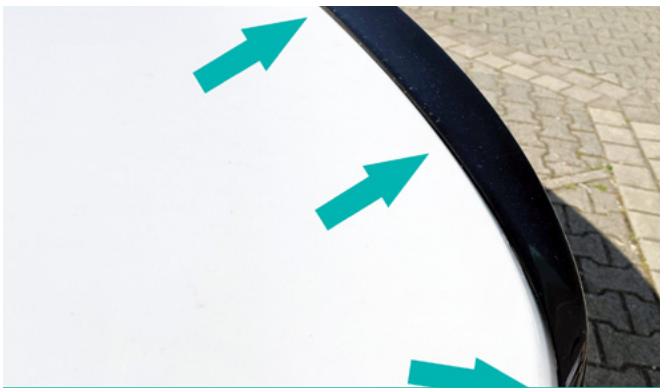


Bild 3: Heckspoiler passgenau anlegen



Bild 4: Fläche um Spoiler herum großflächig abkleben



Bild 5: Innenseite vollflächig mit Betalink 1K Kleber einstreichen

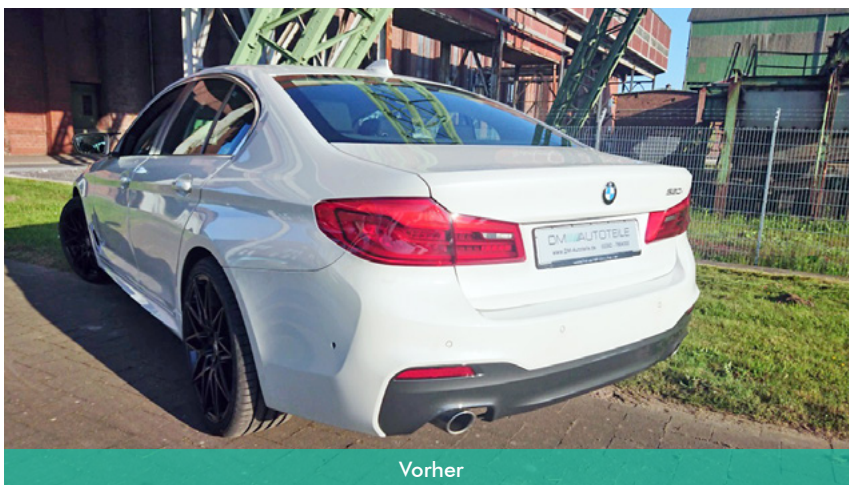


Bild 6: Heckspoiler 24 Stunden fixieren

Version 01.2019 - BMW 5er G30 Heckspoiler - Letzte Revision: 02.07.2019, 17:00 Uhr

§ 22 - 14057

VORHER / NACHHER:



Vorher



Nachher



Nachher